

## ●Audirvana Plus の設定 for DSD (Ver1.1)

本書では、Audirvana PlusでDSF/DSDIFFファイルを再生する為の設定方法を説明します。

### ※説明対象：Accuphase USB Audio Software2

※説明に使用している画面は、Mac OS X Lion (10.7)、Audirvana Plus Ver1.5.12 の画面例です。

※パソコン（以下、PC）に CD プレーヤー／プロセッサを USB ケーブルで接続した状態で設定を行って下さい。接続されていないと、接続機器の一覧に"Accuphase USB Audio Device2"は表示されません。

※図中の番号は、それぞれ説明文の番号に対応しています。

※設定を間違えると音が出ないだけでなく、非常に大きなノイズ等が発生することがあります。設定を変えた後に音を出す時は、プリアンプの音量を絞って正常な音が出ることを確認した後に適当な音量に上げて下さい。

①Audirvana Plus を起動し、メニューから”Audirvana Plus”（図 1-①部分）をクリックする。



図 1. Audirvana Plus メニュー画面

②表示された一覧から”Preferences...”（図 1-②部分）を選択（クリック）する。図 2 の様な画面が表示される。

③開かれたウィンドウ上部、”Audio System” (図 2-③部分) をクリックする。

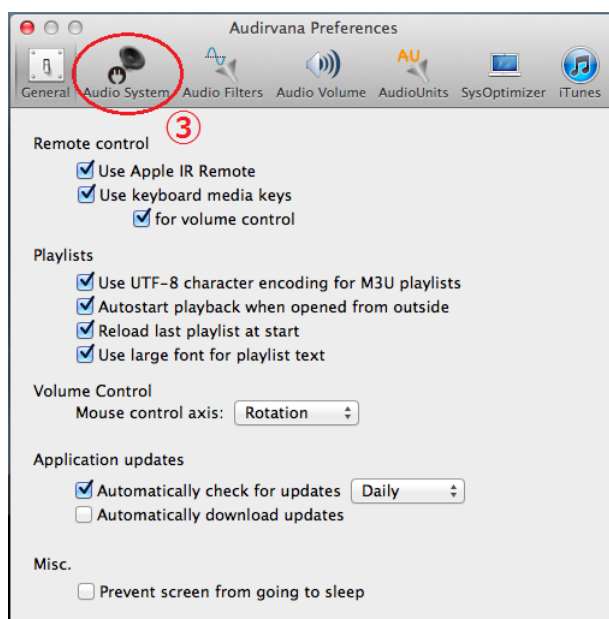


図 2. Preferences 画面

④図 3 の様な画面になるので、”Change”ボタン (図 3-④部分) をクリックする。

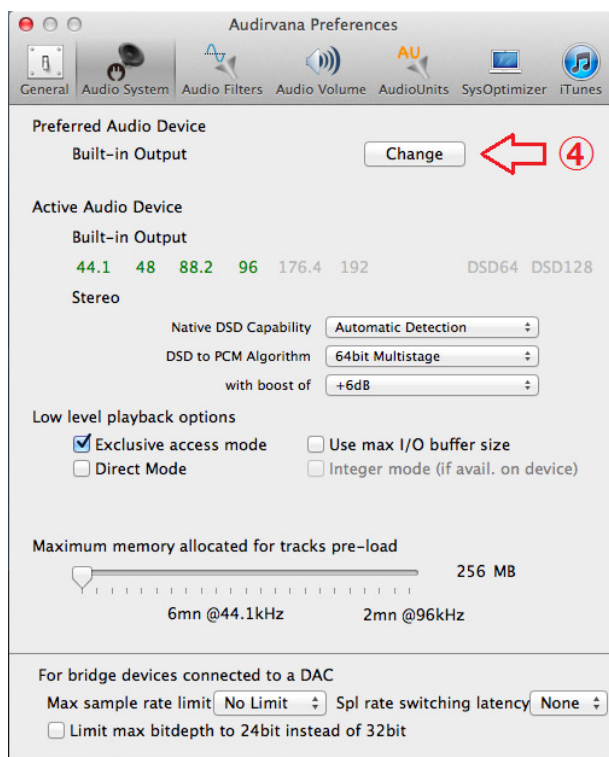


図 3. Preferences-Audio System 設定画面

⑤図4のような画面になるので、図4-⑤部分をクリックし、表示された一覧から”Accuphase USB Audio Device2”を選択（クリック）する。

※PCにCDプレーヤー／プロセッサをUSBケーブルで接続しないと、”Accuphase USB Audio Device2”は表示されないので注意

⑥”Select”ボタン（図4-⑥部分）をクリックして、設定を確定する。

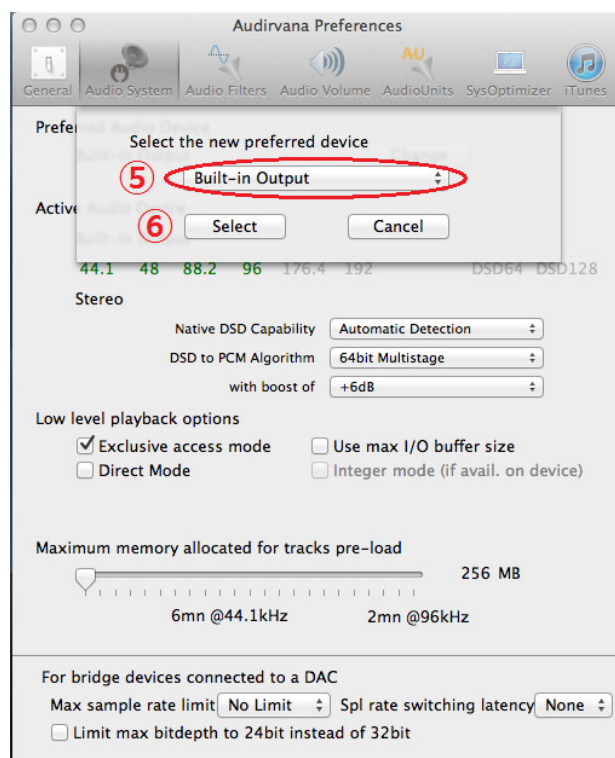


図4. 出力デバイスの選択

⑦図5の画面になるので、”Native DSD Capability”の右（図5-⑦部分）をクリックし、表示された一覧から、”DSD over PCM standard 1.0”を選択（クリック）する。

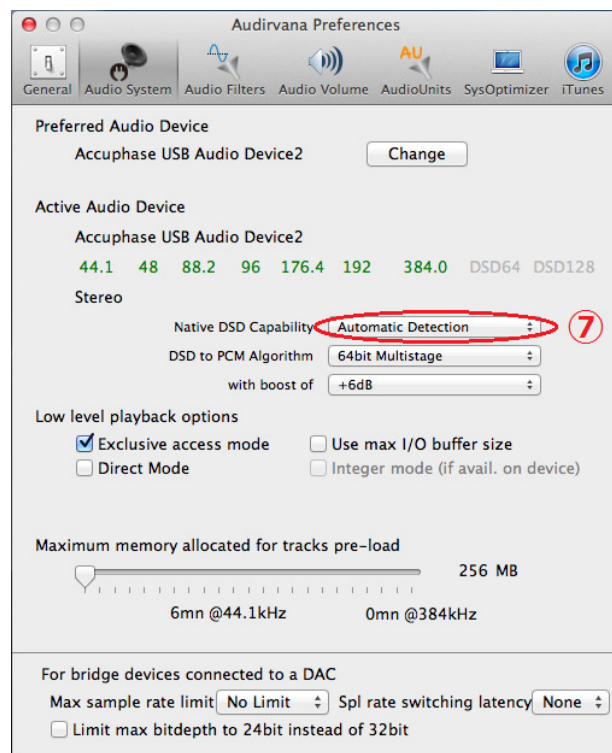


図5. DSD再生方法の設定

⑧図 6 の赤い丸部分の設定が、図と同じになっていることを確認したら、ウィンドウ左上の赤い丸（図 6-⑧部分）をクリックして、図 6 の画面を閉じる。

※赤い丸部分以外の設定項目は、任意の値にする。

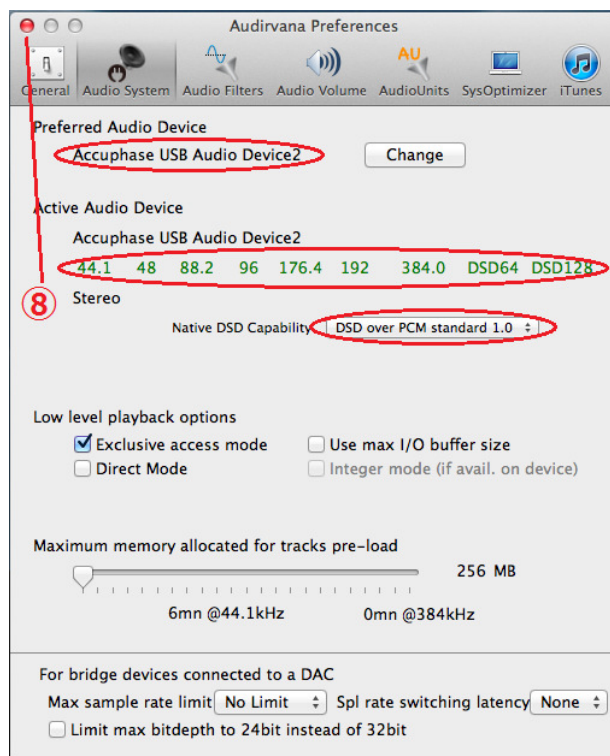


図 6. 設定完了時の画面(例)

これで設定は完了です。

※Macintosh、OS X は米国 Apple, Inc.の登録商標です。

変更履歴

‘14/12 Ver1.0 初版

‘15/2 Ver1.1 図変更