

●音楽プレイヤーの設定方法 (Ver1.0)

本書では、Windows/Macで使われる主要な音楽プレイヤーの設定方法を説明します。

※説明対象：Accuphase USB Utility、Accuphase USB Utility2

※説明に使用している画面は、特に断りが無い限り Windows7 の画面例です。

※パソコン（以下、PC）に CD プレーヤー／プロセッサを USB ケーブルで接続した状態で設定を行って下さい。接続されていないと、接続機器の一覧に”Accuphase USB Audio Device”等は表示されません。

※図中の番号は、それぞれ説明文の番号に対応しています。

※設定を間違えると音が出ないだけでなく、非常に大きなノイズ等が発生することがあります。設定を変えた後に音を出す時は、プリアンプの音量を絞って正常な音が出ることを確認した後に適当な音量に上げて下さい。

●foobar2000

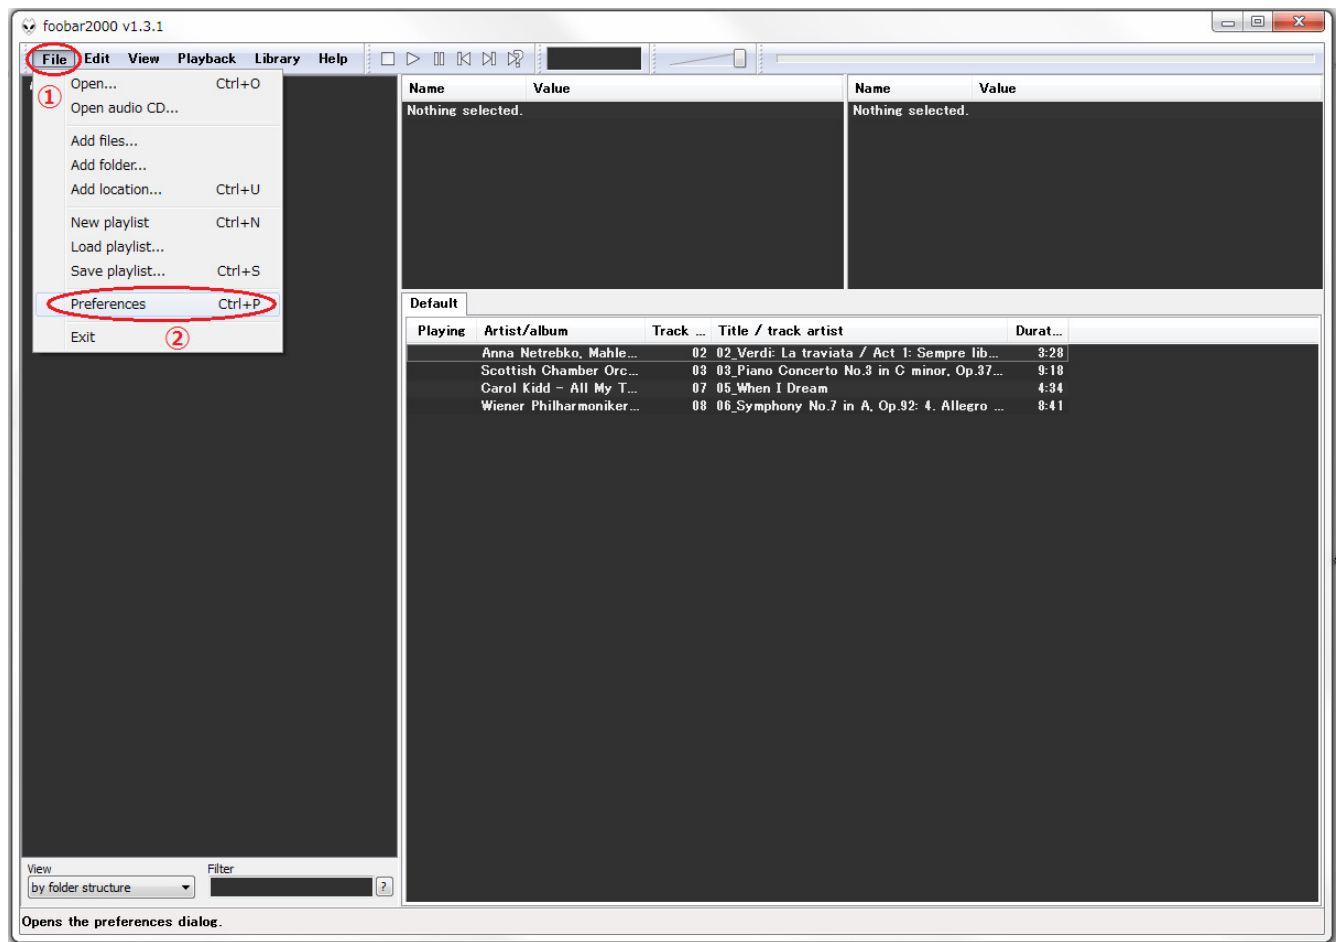


図 1.foobar2000 起動時の画面（例）

①起動時の画面左上、「File」をクリックします。

②一覧から「Preferences」をクリックすると、図 2 の様な画面が表示されます。

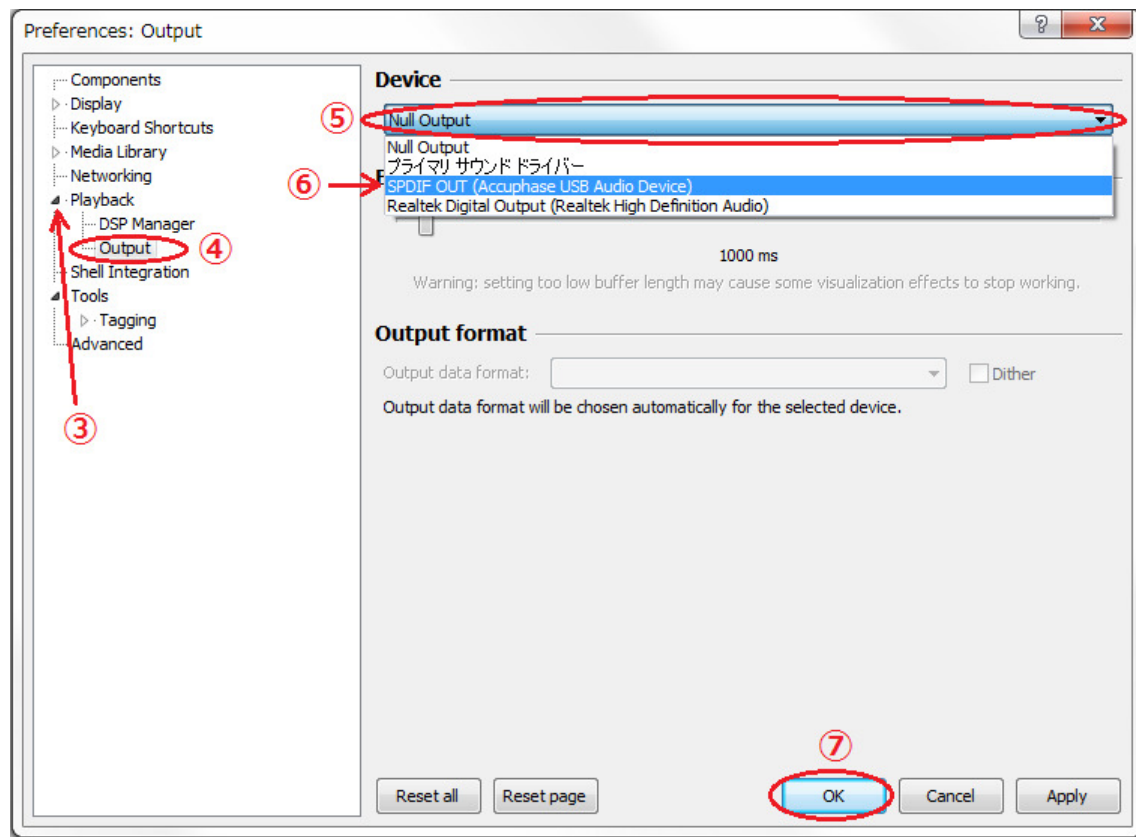


図 2.foobar2000 — Preferences 画面

③画面左側の設定項目から「Playback」の左側の小さな三角（▷）をクリックします。

④一覧から「Output」をクリックします。

⑤画面右側、「Device」欄（図 2－⑤の部分）をクリックします。

⑥一覧から「SPDIF OUT (Accuphase USB Audio Device)」をクリックします。

※DC-901 に付属のドライバ(Ver1.0a)をお使いの場合、ここには「Accuphase **DC-901** Audio Device」と表示されます。

※Accuphase USB Utility2 をお使いの場合、ここには「Accuphase USB Audio Device**2**」と表示されます。

⑦OK ボタンを押して設定を確定し、foobar2000 を再起動します。

●Windows Media Player

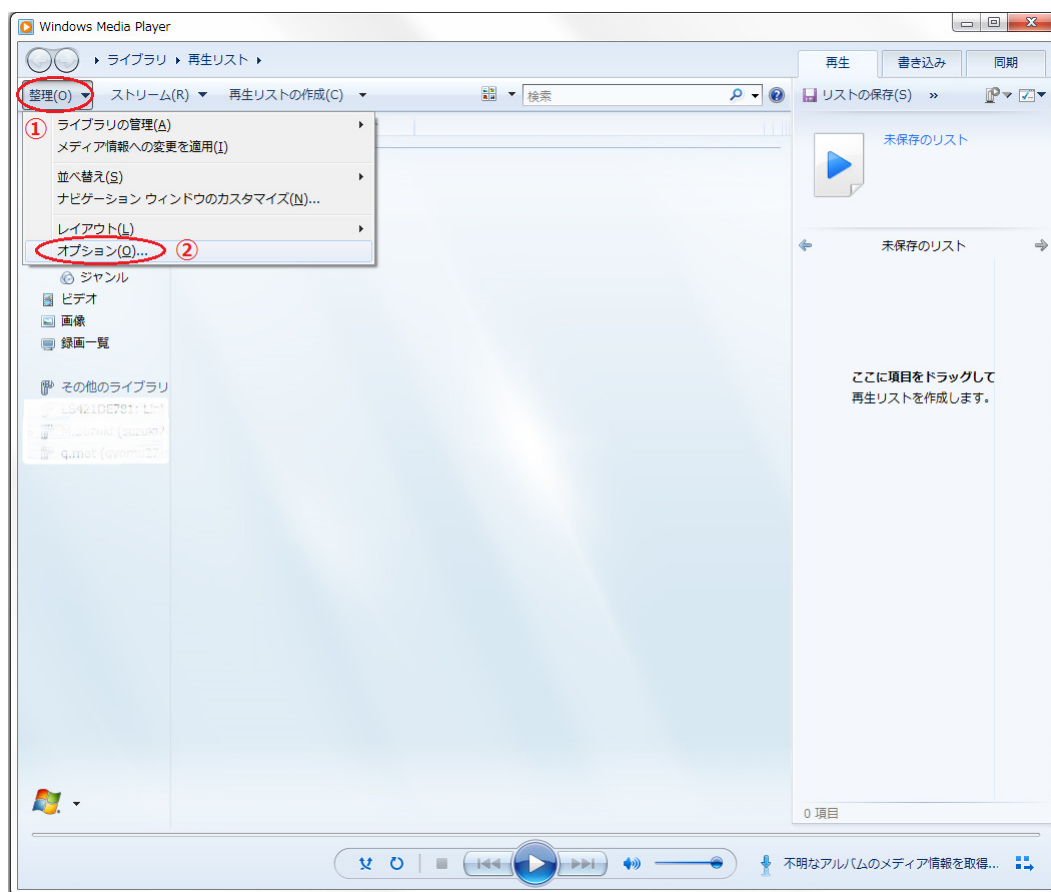


図 3. Windows Media Player 起動時の画面（例）

- ①起動時の画面左上、「整理」をクリックします。
- ②一覧から「オプション」をクリックすると、図 4 の様なウィンドウが表示されます。

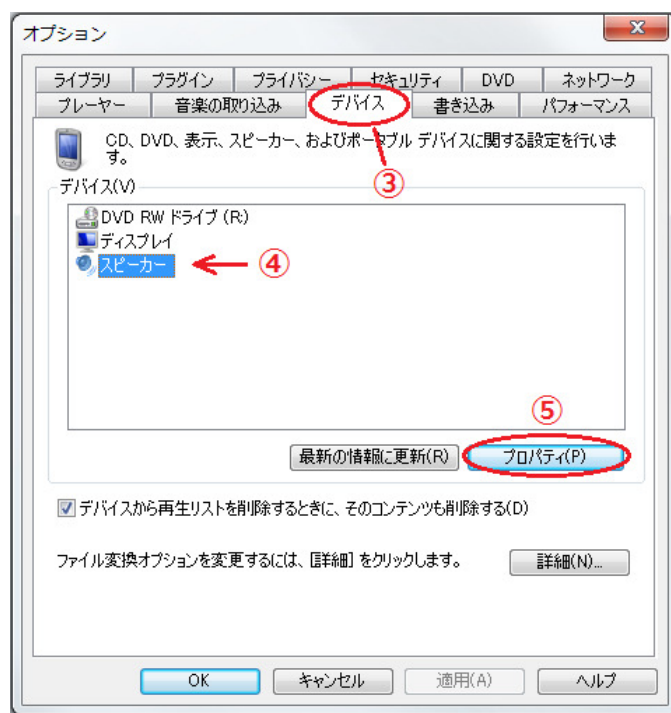


図 4. Windows Media Player - オプション画面

- ③ ウィンドウ内の「デバイス」タブをクリックします。
- ④ デバイス一覧から「スピーカー」をクリックします。
- ⑤ プロパティボタンをクリックすると、図5の様なウィンドウが表示されます。

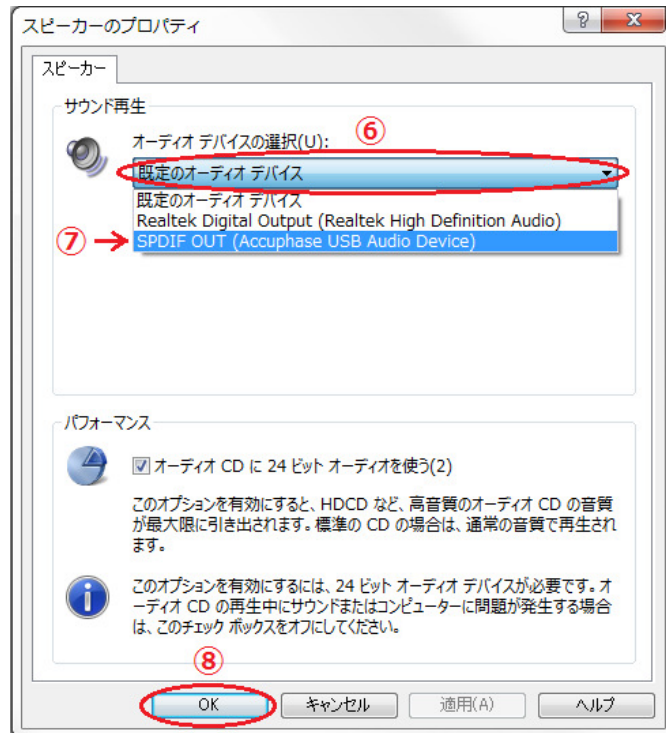


図 5. Windows Media Player — スピーカーのプロパティ画面

- ⑥ 「サウンド再生」欄の「オーディオデバイスの選択」欄(図5-⑥の部分)をクリックします。
- ⑦ 一覧から「SPDIF OUT (Accuphase USB Audio Device)」をクリックします。
 - ※DC-901 に付属のドライバ(Ver1.0a)をお使いの場合、ここには「SPDIF OUT (Accuphase **DC-901** Audio Device)」と表示されます。
 - ※Accuphase USB Utility2 をお使いの場合、ここには「SPDIF OUT (Accuphase USB Audio Device**2**)」と表示されます。
- ⑧ OKボタンを押して設定を確定し、Windows Media Playerを再起動します。

●iTunes (Macintosh)

※Macintosh の説明に使用している画面は、Mac OS X 10.7 Lion の画面例です。

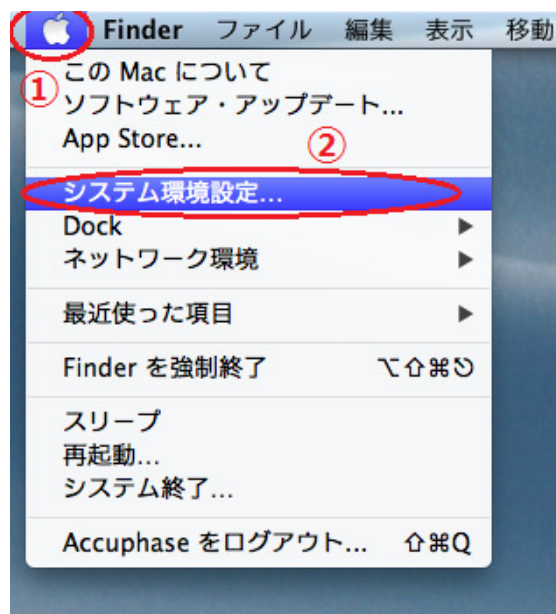


図 6. Mac — アップルメニュー

①画面左上、アップルメニューをクリックします。

②一覧から「システム環境設定」をクリックすると、図7のような画面が開かれます。



図 7. Mac — システム環境設定

③一覧から「サウンド」（図 7－③）をクリックすると、図 8 のようなウィンドウが表示されます。

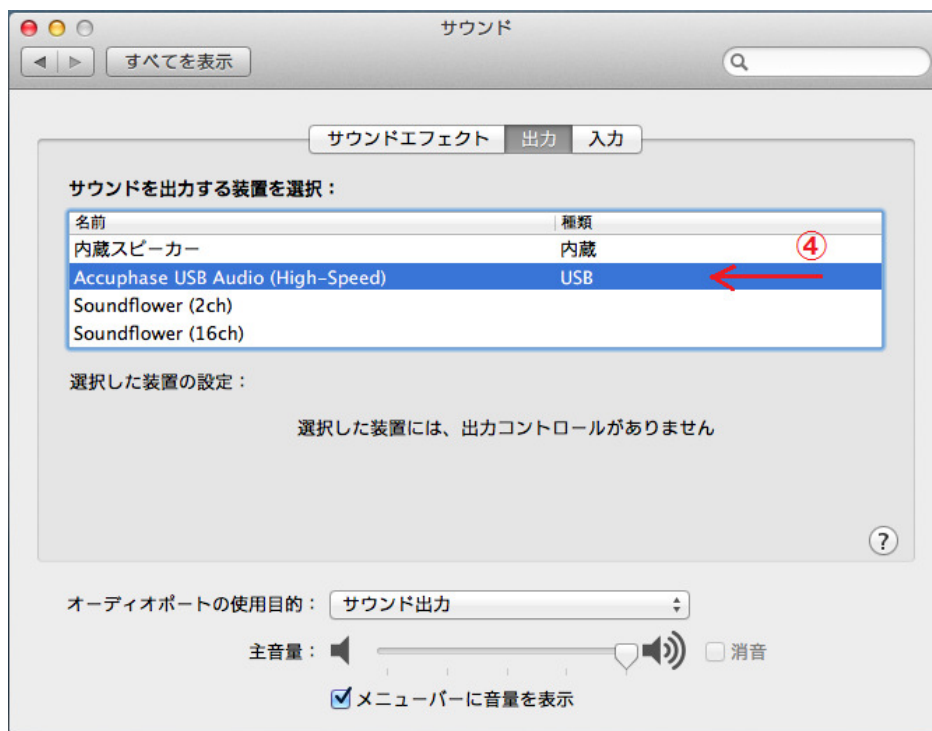


図 8. Mac — サウンド出力デバイス選択

④「サウンドを出力する装置を選択」の一覧から「Accuphase USB Audio」を選択（クリック）します。

※DC-901 に付属のドライバ(Ver1.0a)をお使いの場合、ここには「Accuphase **Lab, Inc. DC-901 (High-Speed)**」と表示されます。

※Accuphase USB Utility2 をお使いの場合、ここには「Accuphase USB Audio Device**2**」と表示されます。

⑤その他の設定項目は図 8 と同じにした後、ウィンドウを閉じます。

※Windows 7 は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

※Macintosh、OS X は米国 Apple, Inc.の登録商標です。

変更履歴

'14/11 Ver1.0 初版